

**Inkjecta**



**Flite Nano Manual**



[www.inkjecta.com](http://www.inkjecta.com)

Grazie per l'acquisto del nuovo Inkjecta Flite Nano!

Anni di lavoro e sviluppo sono presenti in questa macchinetta con la quale speriamo tu possa produrre delle vere e proprie opere d'arte.

Seguici su Facebook e Instagram @inkjecta  
taggando #inkjecta nel tuo post così vedremo il tuo lavoro.

Con Amore,





Byron, Chris e la squadra Inkjecta

Other languages for this manual available at [www.inkjecta.com/support](http://www.inkjecta.com/support)

ESPAÑOL - DEUTSCH - ITALIANO - FRANÇAISE - 简体中文 - РУССКИЙ - PORTUGUÊS


# Configurare il tuo Flite Nano

1. Rimuovi la protezione della camma.
2. Attacca la manopola.
3. Lubrificare all'interno della manopola dove entra la bar.
4. Posiziona la camma dentro il motorino e stringere la vite.
5. Inserire la bar dentro la manopola e la camma successivamente stringere la vite.
6. Attaccare la protezione della camma.
7. PRONTA PER L'USO.

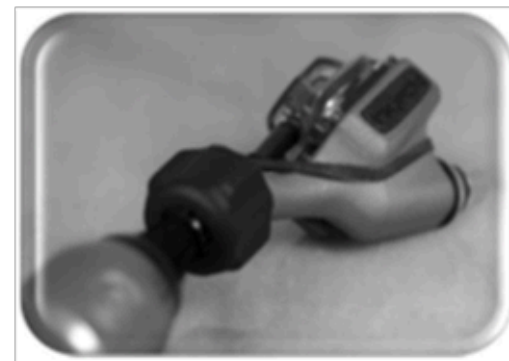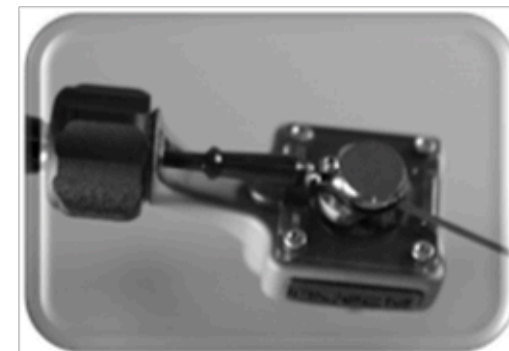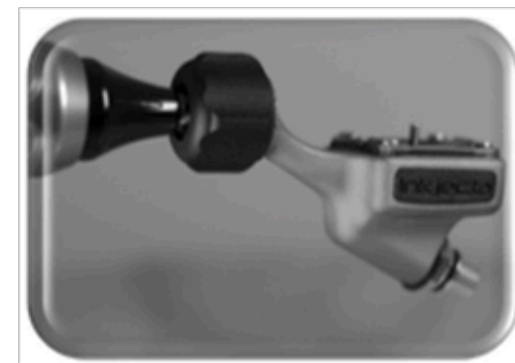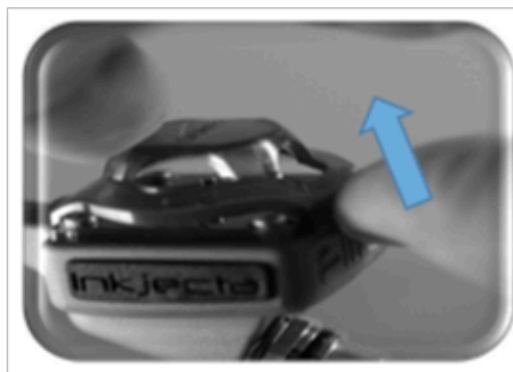

**Video e altre informazioni su [www.inkjecta.com](http://www.inkjecta.com)**

# Come usare la Torsion Bars

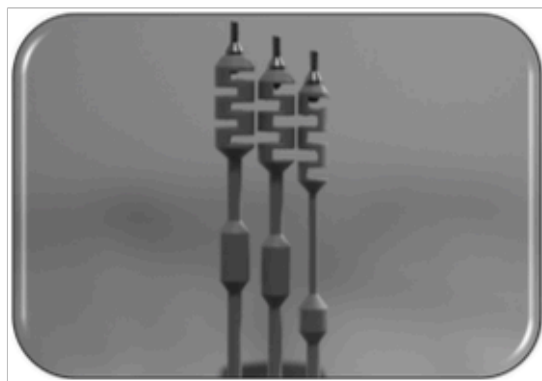

**Ogni bar ha 3 settaggi di tensione.  
Offrendone 9 in totale.**



Allentare la vite e ruotare per  
aggiustare la tensione.  
Assicurarsi di fissare la vite.

Duro = Diametro più grande  
Medio = Diametro intermedio  
Morbido = Diametro più piccolo



Allineamento morbido



Allineamento Medio



Allineamento duro

**Video e altre informazioni su [www.inkjecta.com](http://www.inkjecta.com)**

# Altre informazione e diagnostica

Il motorino ha un voltaggio nominale da 4.5v a 18v.

La luce LED è sensibile alla polarità per cui il cavo RCA deve essere collegato correttamente per poter funzionare.

Potresti allacciare alla bar una banda di gomma, o non farlo, dipende da te.

**NON LUBRIFICARE/OLEARE IL MOTORE O LA CAMMA.**

Le macchinette non sono resistenti all'acqua o autoclavabili. Evitare liquidi.

Flite Nano è compatibile con Flite V2 camme e V2 Combo Flex Bars.

In caso il motorino è in lavorazione ma la bar non si muove, prova ad alleggerire la vite nel bronzino della camma.

Se il motorino sembrasse non funzionare correttamente, assicurarsi di provare differenti cavi

RCA/peddles/alimentatori prima di contattarci.

Per qualsiasi altro problema e informazioni sulle riparazioni sulle macchinette visita la nostra

pagina di supporto sul nostro sito.

**Video e altre informazioni su [www.inkjecta.com](http://www.inkjecta.com)**



# Informazioni di garanzia

Le macchinette Inkjecta hanno una garanzia gratuita da difetti dall'uscita della fabbrica fino a 12 mesi dalla data di acquisto del rivenditore autorizzato.

LA PROVA D'ACQUISTO È RICHIESTA PER RECLAMI SULLA GARANZIA

In caso di un prodotto difettoso coperto dai termini di garanzia si prega di contattare il nostro supporto attraverso la nostra pagina internet scaricando il modulo ' Modulo di richiesta di riparazione' o via email [support@inkjecta.com](mailto:support@inkjecta.com)

Ci riserviamo il diritto di riparare componenti usando parti nuove o revisionate, o se impossibilitati alla riparazione, sostituendo il pezzo, in base alla nostra valutazione. Riparazioni effettuate da noi non azzerano il periodo di garanzia. Dopo che una riparazione è stata completata, il prodotto rimane coperto dalla garanzia per il periodo più lungo tra i seguenti: la durata residua della garanzia del prodotto originale oppure novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione.

## ESCLUSIONI

La garanzia copre solamente difetti/guasti di manifattura/produzione che sono riscontrati nell'uso del prodotto come da nostre raccomandazioni. La garanzia non copre danni per uso improprio, abuso, riparazioni non autorizzate o modifiche, immagazzinaggio improprio, danno da liquidi, e disastri naturali.

Inkjecta è costruito a mano e prodotto in





**Grazie** 🙌